



MICHELINO®
— since 1951 —



KASUTUSJUHEND

SAUMIKSER

Art.-Nr.: 74252 / HB5006-GS





OLULINE TEAVE ENNE KASUTAMIST

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutusjuhised!

- Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadet kahjustada.
- Hoidke kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.
- Kui annate seadme edasi kolmandatele isikutele, lisage kindlasti need kasutusjuhendid.
- Seade on mõeldud ainult eramajapidamises kasutamiseks, mitte äriliseks kasutamiseks.
- Kasutage seadet ainult siseruumides, mitte väljas.

OHUTUSJUHISED


- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja või volitatud teenindusesindaja või kvalifitseeritud tehnik.
- Seda seadet võivad kasutada lapsed vanuses alates 8. eluaastast ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud järelevalvet või juhendatud seadme kasutamist seifis, viisil ja mõista kaasnevaid ohte. • Lapsed ei tohi seadmega mängida. • Lapsed ei tohi ilma järelevalveta puhastada ja kasutaja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all.
- Alla 8-aastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal
- Ühendage mikser alati vooluvõrgust lahti, kui seade ei ole järelevalve all ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist. • Ärge laske juhtmel rippuda üle laua serva ega kuumale pinnale.
- Ärge kastke segisti ülemist osa vette, kuna see võib põhjustada elektrilöögi. • Hoidke segamise ajal käed ja riistad mahutist eemal, et vältida tõsiste kehavigastuste või seadme kahjustamise ohtu. Kaabitsat võib kasutada, kuid ainult siis, kui blender ei tööta. • Seadet ei tohi kasutada jää purustamiseks ega kõvade ja kuivade ainete segamiseks, vastasel juhul võib tera nürriks muutuda.
- Pärast iga toidu kasutamist lülitage toide kindlasti välja. Enne lahtivõtmist veenduge, et mootor seiskub täielikult.



ET

- Käsitlemise ja puhastamise ajal hoidke tera alati tera varrest, mitte löikepinnast. • See seade on ette nähtud ainult kondita toiduainete tükeldamiseks väikestes kogustes.

SEADME KIRJELDUS

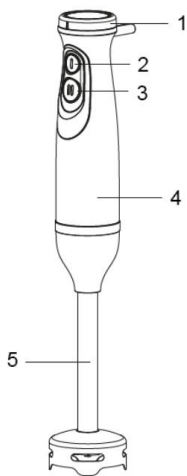

1. Autopiloot
2. Toitelüliti
3. Turbo nupp
4. Mootor
5. Blender

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	74252 / HB5006-GS
Nimipinge:	220-240V, 50-60 HZ
Kaitseklass:	II
Nimivõimsus:	600 vatti



ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Pakkematerjal ei ole lapse mänguasi. Lapsed ei tohi kilekottidega mängida. Esineb lämbumisohu.
- Eemaldage kogu pakend.
- Kontrollige, kas tarne on täielik.
- Kontrollige, kas saumikseril või üksikutel osadel on kahjustusi. Kui see nii on, ärge seadet kasutage.

Kasutuselevõtt

- Maksimalne kasutusaeg ühe kasutuse kohta ei tohi ületada 30 sekundit.
- Kahe järjestikuse tsükli puhul tuleb järgida 3-minutilise puhkeaja.
- Enne esmakordset kasutamist puhastage blender, hoides seda veega täidetud tass ja lülitades sisse.
- Eemaldatava blenderi varda mootoriosaga ühendamiseks keerake kangi vastupäeva, kuni see on kindlalt ühendatud.
- Lahtivõtmiseks keerake lihtsalt vastupidises suunas.
- Sisestage saumikseri toitepistik pistikupessa.
- Langetage saumikser toidu sisse.
- Seejärel vajutage ja hoidke lülitit töö alustamiseks.
- Saumikseri peatamiseks vabastage lüliti.

PUHASTAMINE

- Ühendage toitejuhe lahti ja eemaldage kõik eemaldatavad tarvikud.
- Ärge kastke blenderi eemaldatavat käepidet vette, kuna laagrite määrdeaine võib minema uhtuda üle aja.
- Peske eemaldatavaid komponente jooksva vee all, kasutamata abrasiivseid või puhastusvahendeid. Koristamisel Kui eemaldatav käepide on valmis, tuleb see asetada püsti, et võimalik sisse sattunud vesi saaks ära voolata ära.
- Pühkige mootorseadet niiske lapiga. Ärge kunagi kastke seda vette! Esineb elektrilöögi oht.
- Laske puhastatud osadel korralikult kuivada.

SÄILITAMINE

Hoidke seadet puhtas, tolmuvabas ja kuivas kohas.

KÕRVALDAMINE

Visake pakend ära vastavalt tüübile. Kõrvaldage papp ja karp vanapaberina ning foolium taaskasutatava materjalina. Ärge visake seadet tavaliste olmeprügi hulka. Tootele kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/
EL.



Kõrvaldage seade volitatud jäätmekäitlusettevõtte või oma olmejäätmete jäätmekäitlusettevõtte kaudu. Jälgige praegust kehtivat määrused. Kahluse korral võtke ühendust oma jäätmekäitlusettevõttega.

GARANTII

Saate sellele seadmele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast.

GARANTII TINGIMUSED

- Garantiiperiood algab ostukuupäevast. Ostutõendina hoidke originaali müügitšekk.
- Kui materjali- või tootmisviga peaks ilmema kolme aasta jooksul alates ostukuupäevast, siis me vahetage toode välja või parandage see tasuta, tingimusel et nii seade kui ka kviitung, sealhulgas juhend kirjalik kirjeldus defekti kohta, esitatakse meile eelnimetatud kolmeaastase perioodi jooksul.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse seadme.
- Toote asendamine või parandamine ei alga uut garantiiperioodi.
- Seadme osade vahetamine või parandamine ei pikenda garantiiaega. Garantiiaeg ei pikene antud garantiiaga.
- Ostu ajal juba esinenud kahjustustest või defektidest tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist kaubad. Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuta.
- Garantiiaeg kehtib tootele ja kviitungile, mis sisaldab puuduse lühikirjeldust kirjallikult. Samuti ei hõlma see kergesti purunevaid või kergesti kahjustatavaid komponente, nagu akud või klaasist osad garantii.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse toote. Võtke ja järgige kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks juhiseid.
- Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Ostu ajal juba esinenud kahjustustest või defektidest tuleb teatada kohe pärast toote lahtipakkimist kaubad.
- Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuta.
- Garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisdefektid.
- Garantii alla ei kuulu toote osad, mis on tavapäraselt kulunud ja mida peetakse arvesse kuluvad osad. Samuti ei ole need kergesti purunevad või kergesti kahjustatud komponendid, nagu akud või klaasist osad garantiiga kaetud.
- Garantii kaotab kehtivuse toote väliste kahjustuste, ebaõige kasutamise ja ebaõige hoolduse tõttu. Võtke ja järgige kogu kasutusjuhendis sisalduvat teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks. tsioone.
- Garantii ei kata ka defekte ega kahjustusi, mis on põhjustatud kasutusjuhendi mittejärgimisest.
- Kasutusjuhendis mitted soovitatud või hoiatatud kasutusi ja tegevusi tuleb iga hinna eest vältida.

GARANTII NÕUETE KOHTA TÖÖTLEMINE

Nõude kiire menetlemise tagamiseks järgige allolevaid juhiseid.

- Artiklinumbrit vaadake seadme tüübisildilt, müügikarbilt või kasutusjuhendist.
- Funktsionaalsete tõrgete või muude defektide ilmnemisel võtke telefoni või e-posti teel ühendust järgmise teenindusosakonnaga. Seal kirjeldatakse teile üksikasjalikult edasist protseduuri.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-post: info@hatex24.de



MICHELINO[®]
— since 1951 —

Hatex AS GmbH & Co. KG
Jakob-Kaiser-Str. 12 – 47877 Willich

WEEE reg.-Nr. DE85618156