




LENTZ



KOHVIVESKI

Art.-Nr.: 74170 / CG9140-GS



Kasutusjuhend



Kasutusjuhised

Mõeldud kasutamiseks

Seda masinat kasutatakse ainult kohvi-/ espressobade jahvatamiseks. See seade on ette nähtud kasutamiseks eranditult kodumajapidamistes.

Ärge kasutage seda kaubanduslikult.

OLULISED KAITSEVEETMED

Enne elektriseadme kasutamist tuleb alati järgida järgmisi põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmist:

- Lugege läbi kõik juhised.
- Enne kasutamist kontrollige, et seinakontakti pinge vastaks andmesildil näidatud pingele.
- Ärge kasutage ühtegi seadet kahjustatud juhtme või pistikuga või pärast seda, kui seade on talitlushäire või on maha kukkunud või mingil viisil kahjustatud. Viige seade ülevaatuseks, remondiks või elektriliseks või mehaaniliseks reguleerimiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusse.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama tootja või volitatud teenindusagent või kvalifitseeritud tehnik, et vältida ohtu.

- Eemaldage pistik pistikupesast, kui seda ei kasutata, enne osade peale- või mahavõtmist ning enne puhastamist.

- Ärge laske juhtmel üle laua serva või kuuma pinna rippuda.
- Ärge kastke mootoriga alust vedelikku ega asetage nõudepesumasinasse. Vedelikusse uputamisel või vedeliku mahutisse täitmisel tekib seadme kahjustus.

- Kui seadet kasutatakse laste või nõrkade inimeste läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve.

- Veenduge, et sõrmed oleksid liikuvatest osadest eemal.

- Ärge eemaldage katet enne, kui tera on täielikult seiskunud.

- Ärge proovige kasutada, kui kate pole paigas.

- Tootja poolt soovitamata tarvikute kasutamine võib põhjustada vigastusi.

- Enne kasutamist kontrollige jahvatuskambris võõrkehade olemasolu.

• Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel.

• Ärge kasutage õues.

• Lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti, enne kui vahetate tarvikuid või lähenete kasutamisel liikuvatele osadele

• Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui see jäetakse järelevalveta ning enne kokkupanemist, lahtivõtmist või puhastamist.

• Seda seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.

• Seadmeid võivad kasutada vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimesed, kui neid on jälgitud või juhendatud seadme ohutuks kasutamiseks ja kui nad mõistavad kaasnevaid ohte.

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.

• Olge teravate lõiketerade käsitlemisel ja kausi tühendamisel ettevaatlik

ja puhastamise ajal.

Salvestage need juhised


ainult koduseks kasutamiseks

Seadme kirjeldus

1 – läbipaistev kate

2 – sisse/välja lüliti

3 – mootoribaas

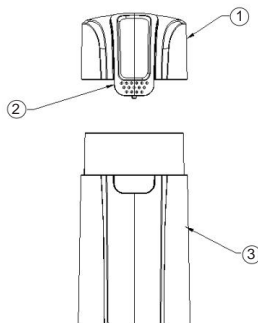

Tehnilised andmed

Mudel:	CG9140-GS
Nimipinge: 220-240V, 50-60Hz	
Kaitseklass: II	
Nimivõimsus:	150 vatti

Max Täidise kogus: 60g

Min. täidise kogus: 10g

Kasutades oma kohviveski

• Pakkige kohviveski ettevaatlikult lahti ja eemaldage kogu pakkematerjal.

• Pakendamise ajal kogunenud tolmu eemaldamiseks pühkige lihvimiskambrit, lõiketerad niiske ebamevaba lapi või käsna. **Olge äärmiselt ettevaatlik, kuna terad on teravad.**

• Kuivatage kõik põhjalikult kuiva lapiga.



ETTEVAATUST:

Ärge kunagi kastke mootorialust puhastamiseks vette ega täitke lihvimiskambrit puhastamiseks veega.

1. Asetage kohviveski tasasele pinnale.
2. Valage kohvioad jahvatuskambrisse, tuleb arvestada, et kohviubade kogus ei tohi ületada 60g.
3. Jahvatusprotsessi alustamiseks vajutage ja hoidke all sisse-/väljalülitusnuppu, hoides samal ajal kohvi jahvatamise ajal kaant all.
4. Pärast jahvatamist eemaldage seade vooluvõrgust ja tühjendage kohviveski.
5. Kontrollige jahvatatud kohvi konsistentsi läbi läbipaistva katte.
6. Kui soovitud jahvatusaste on saavutatud, eemaldage toitejuhe pistikupesast.
7. Eemaldage läbipaistev kate, valage jahvatatud kohv otse välja.



MÄRGE:

Pärast neljakordset kasutamist kohvipulbri jahvatamiseks (4 x 30 sekundit 1-minutilise pausiga iga kord), soovime masinal maha jahtuda 60-minutilist pausi.

Pärast masina kahekordset kasutamist espresso jahvatamiseks

pulber (2 x 45 sekundit 1-minutilise pausiga), soovime teha 60-minutilist pausi, et masin jahtuks.



TÄHTIS:

Kui soovite kohvipaksu konsistentsi kontrollimiseks kaane eemaldada, olge ettevaatlik. Ärge kunagi eemaldage katet enne, kui terad on jõudnud täielikult peatuda.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist eemaldage seade kindlasti vooluvõrgust.
- Elektrilöögi eest kaitsmiseks ärge kastke juhet, pistikut ega mootori alust vette või vedelikku.
- Pärast iga kasutamist veenduge, et pistik oleks kõigepealt seinakontaktist eemaldatud.
- Peske kate veega ja pehme pesuaine. Kate ei ole **nõudepesumasinas pestav**. Loputage hoolikalt ja kuivatage.
- Ärge kunagi kastke mootori alust või täitevett jahvatuskambrisse.
- Pühkige lihvimiskambrit, löiketerad ebemevaba lapiga. Äärmiselt ettevaatlik tuleks tegutseda, kuna tera on terav.

Näpunäiteid kohviveski jaoks

- COARSE jahvatust kasutatakse tavalisel perkolaatorite ja kohviurnide jaoks. MEDIUM jahvatust kasutatakse tilgakohvimasinate ja aurutüüpi espressomasinate jaoks. Elektrilise pumbaga espressomasinate puhul kasutatakse FINE-jahvatust.



- Muutke jahvatusaega vastavalt oma maitsele ja jahvatavate ubade tüübile.

- Värskeima ja maitsekama kohvi saamiseks jahvatage ainult valmistatava kannu jaoks piisavalt. Kohvioad säilivad sügavkülmutikus õhukindlas anumus kuni 2 kuud ja neid saab jahvatada ka külmutatuna. Vesikesse jäetud kohvipaks võib vananeda ja maitset mõjutada

värskelt jahvatatud kohvist. Pärast iga kasutuskorda puhastage kindlasti lihvimiskambrit, lõiketerad ja katet.

- See veski võib jahvatada ainult kuivi, rabedaid toite. See ei jahvata midagi niisket, eriti kõva ega kummitaolist, näiteks tervet ingverit, šokolaadi, seesamiseemneid ega õliseid vürtse, nagu kaneel, nelk või muskaatpähkel. Ärge jahvatage maapähkleid ega teravilju, nagu nisu, riis, oder või kuivatatud mais.

Nende toiduainete jahvatamine võib seadet kahjustada. Ärge kunagi kasutage seda jääkuubikute tükeldamiseks.

- Värskelt jahvatatud pipraterad on tugeva lõhna ja maitsega, mis võivad mõjutada hiljem jahvatatud kohviubade maitset. Kui plaanite jahvatada, võiksite osta eraldi veski

pipraterad.

KESKKONNAKAITSE- DIREKTIIV 2012/19/EL

Meie keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks tuleks elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed kõrvaldada vastavalt erieeskirjadele, mis on seotud nii tarnijate kui ka kasutajatega. Sel põhjusel, nagu tähistab sümbol



nimisildil või pakendil ei tohi teie seadet visata sortimata olmejäätmete hulka. Kasutajal on õigus viia see jäätmete taaskasutamist teostavas munitsipaalkogumispunkti korduskasutamise, ringlussevõtu või muuks otstarbeks kasutamise teel vastavalt käskkirjale.

ErP deklaratsioon – määrus 1275/2008/EÜ

Käesolevaga kinnitame, et meie toode vastab määruse 1275/2008/EÜ nõuetele. Meie toode ei kasuta ooterežiimi, kuna veekeetja lülitub kohe pärast keetmise lõppu täielikult välja ja seetõttu ei tarbi elektrit!

Garantii

Saate sellele seadmele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast.

Ostutõendina palun säilita kviitung.

Garantiinõude korral võtke ühendust tootjaga telefoni teel.

See on ainus viis tagada teie kauba tasuta tagastamine.

+49 (0)2154 - 470 266 10
info@hatex24.de



Hergestellt für:/ Toodetud:

HATEX AS GmbH & Co. KG

Jakob-Kaiser-Straße 12

D-47877 Willich

info@hatex24.de

www.hatex24.de

