

OLULINE TEAVE ENNE KASUTAMIST

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutusjuhised!

- Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadet kahjustada.
- Hoidke kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.
- Kui annate seadme edasi kolmandatele isikutele, lisage kindlasti see kasutusjuhend.
- Seade on mõeldud ainult eramajapidamises kasutamiseks, mitte äriliseks kasutamiseks.
- Kasutage seadet ainult siseruumides, mitte väljas.

HOIATUSED

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi:



OHT! Kõrge risk: Selle hoiatuse eiramine võib kahjustada elu ja jäsemeid.



HOIATUS! Keskmine risk: Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastusi või tõsist varalist kahju.



ETTEVAATUST. Madal risk: Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada kergeid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS. Faktid ja eriomadused, mida tuleks seadme käsitlemisel jälgida.

OHUTUSJUHISED

- Kui ohutusjuhiseid eiratakse, ei saa tootjat vastutavaks pidada mis tahes kahju eest.
- Hoidke neid juhiseid edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega isikud, kui nende üle teostatakse järelevalvet või on juhendatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja järelevalve all.
- Alla 8-aastased lapsed tuleb hoida seadmest ja kaablist eemal.
- Kaal on ülitäpne mõõteriist. Ärge kunagi põrutage kaalule ja ärge proovige seda lahti võtta. Käsitsege seda ettevaatlikult ja vältige selle transportimisel maha kukkumist või selle purunemist.
- Palun kontrollige patareisid, kui kaal ei tööta korralikult. Vajadusel vahetage patareid välja.
- Kaitske seadet niiskuse ja pritsmete eest. Elektrilöögi oht.
- Ohtude vältimiseks ärge tehke seadmes mingeid muudatusi.

PATAREI

Patarei on tarnimisel juba sisestatud ja enneaegse tühjenemise eest kaitsmiseks on olemas isoleerriba. Kaalu kasutamiseks peate eemaldama isoleerriba.

Patareipesa asub seadme põhjas.

1. Avage patareipesa kaas.
2. Tõmmake isoleerriba välja ja sisestage patareid patareipesasse. (Veenduge, et patareid positiivne poolus oleks suunatud ülespoole!)
3. Sulgege patareipesa kaas uuesti.



OHT!

Tootega kaasas oleva patareid allaneelamine võib põhjustada tõsiseid sisemisi vigastusi ja isegi surma.


Hoidke nii uued kui ka kasutatud patareid lastele kättesaamatus kohas.

Kui patareipesa ei saa enam sulgeda, ärge kasutage toodet ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Kui kahtlustate, et nööppatarei on alla neelatud või muul viisil kehasse sattunud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

MÄRKUS. Vahetage patareid välja, kui ekraanile ilmub "LO". See tähendab, et aku on tühjaks saanud.

SEADME KIRJELDUS

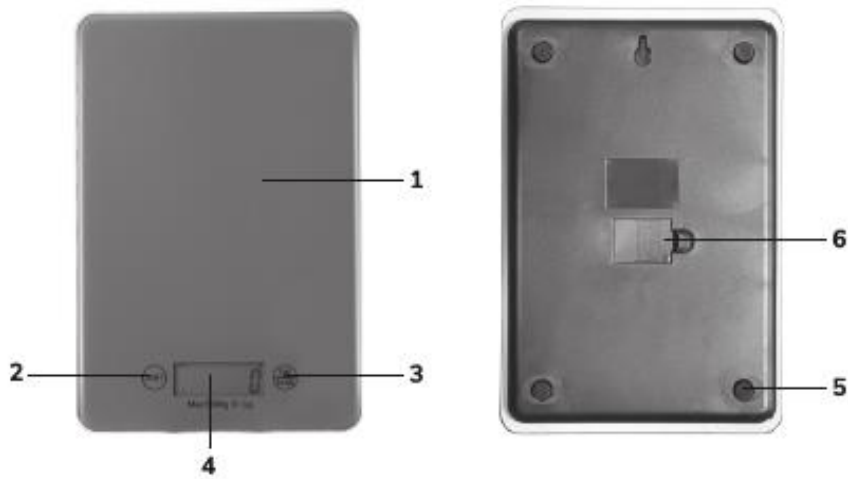

1. Kaalumispid
2. Mõõtühiku muutmine
3. Sisse/välja lüüti ja TARE funktsioon
4. LDC ekraan indikaatoriga
5. Kõrge täpsusega andur
6. Patareipesa

TEHNILISED ANDMED

Mudel: 28409/284010/28411

Aku: 1x CR2032 liitiumaku

Maksimaalne võimsus: 5000 g

Toiteallikas: 3V

Aku mahutavus: 50 mAh

ENNE ESIMEST KASUTAMIST



ETTEVAATUST!

Pakkematerjal ei ole lapse mänguasi. Lapsed ei tohi kilekottidega mängida. Esineb lämbumisoht.

- Eemaldage pakendist kõik osad ja eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Samuti eemaldage kõik transpordilukud.
- Kontrollige tarnekomplekti terviklikkust ja kahjustusi ning puhastage seade.

PÕHIFUNKTSIOONID

- „ON/TARE“ klahv: sisse-, välja- ja taarafunktsioon. (Vajutage „ON/TARE“ seadme sisselülitamiseks; pika vajutusega „ON/TARE“ lülitab seadme välja).
- Taarafunktsiooniga saate pärast esimese proovi kaalumist kaaluda ka teisi toiduaineid järjestikku, ilma neid skaalalt eemaldamata.
- Klahv „UNIT“: ühiku muutmine (g/lb/oz/ml). Saate valida meetermöödustiku (g, ml) ja inglise (nael:oz, fl'oz) ühikute vahel.

Kasutamine

1. Asetage instrument kõvale ja tasasele pinnale.
2. Vajutage "ON/TARE" nuppu, et kaal sisse lülitada ja niipea, kui pärast täisekraani kuvamist ilmub "0 g", on kaal kasutusvalmis.
3. Vajutage klahvi "UNIT" ja saate valida kahe ühiku "g", "lb", "ml" ja "oz" vahel.
4. Asetage anum või muud asjad, mida soovite kaaluda, platvormile ja kaal kuvatakse ekraanil.
5. Vajutage klahvi "ON/TARE", et tühjendada platvormil olevate esemete kaal ning ekraanile ilmuvad "Tara" ja "Og". Seejärel lisage koostisosad anumasse või lisage rohkem koostisosasid ja kuvatakse lisatud proovi kaal.

6. Jätkake klahvi "ON/TAARE" kasutamist ja saate mugavalt määrata mitme raskuse vastava massi, kasutades korduvalt taarafunktsiooni. Seejärel, kui eemaldate kaalult kõik raskused, kuvatakse kogukaal.

7. Ekraanil olev "Err" näitab ülekoormust. Palun vähendage kaalutavat kogust.

8. Vajutage nuppu "ON/TARE", et kaal välja lülitada niipea, kui ekraanile ilmub "0 g", eeldusel, et kaalumiseks pole enam midagi. Kaal lülitub mõne sekundi pärast automaatselt välja, kui seda ei kasutata.



ETTEVAATUST!

Ärge koormake tasakaalu üle. Jälgige jaotist "Tehnilised andmed". Asetage esemed kaalule ainult kaalumiseks.

SISESTA VÕI VAHETA PATAREI

- Kui ekraanile ilmub teade "Lo", tuleb sisestatud aku asendada täis akuga.
- Patareipesa asub instrumendi põhjas.
- Avage kaas ja sisestage aku akupesasse. (Veenduge, et aku positiivne poolus on ülespoole!).
- Sulgege akupesa kaas uuesti.

PUHASTAMINE

Palun puhastage plaati alkoholi või klaasipuhastusvahendiga niisutatud lapiga. Ärge kasutage seepi ega muid kemikaale. Hoidke kaal eemal veest, söövitavast vedelikust, kuumusest ja äärmuslikust külmast.

SÄILITAMINE

Hoidke seadet puhtas, tolmuvas ja kuivas kohas

UTILISEERIMINE

Märkused keskkonnakaitse kohta



■ Vastas olev sümbol näitab, et sellele tootele kehtib direktiiv 2012/19/EL. See direktiiv sätestab, et te ei tohi seda toodet selle kasutusaja lõpus ära visata koos

tavaliste olmejäätmetega, vaid see peab olema kogumispunktides, taaskasutuskeskustes või jäätmekäitlusettevõtetes.

Patareisid ja laetavaid akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka!



Tarbijana on teil seaduslik kohustus viia kõik patareid ja akud, olenemata sellest, kas need sisaldavad kahjulikke aineid* või mitte, oma vallas asuvasse kogumispunkti või jaemüüjale, et need saaks ära visata keskkonnasõbralikul viisil.

*tähistatud: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii

GARANTII

Saate sellele seadmele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast.

GARANTII TINGIMUSED

- Garantiaeg algab ostukuupäevast. Ostutõendina säilita originaalmüügitšekk.
- Kui kolme aasta jooksul alates ostukuupäevast ilmneb materjali- või tootmisviga, vahetame toote omal valikul välja või parandame selle tasuta, tingimusel et nii seade kui ka ostutšekk koos lühikirjeldusega kirjalikult defekt, esitatakse meile ülalnimetatud kolmeaastase perioodi jooksul.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse seadme.
- Toote asendamine või parandamine ei alga uut garantiiperioodi.
- Seadme osade vahetamine või parandamine ei pikenda garantiiaega. Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Juba ostuhetkel esinenud kahjustustest või puudustest tuleb teatada kohe pärast kauba lahti pakkimist. Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuline.
- Garantiaeg kehtib tootele ja kviitungile, mis sisaldab puuduse lühikirjeldust kirjalikult. Samuti ei kuulu garantii alla kergesti purunevad või kergesti kahjustatavad osad, nagu akud või klaasist osad.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse toote. Võtke ja järgige kasutusjuhendist kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.
- Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Juba ostuhetkel esinenud kahjustustest või puudustest tuleb teatada kohe pärast kauba lahti pakkimist.
- Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuline.
- Garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisdefektid.
- Garantii alla ei kuulu toote osad, mis on tavapäraselt kulunud ja mida peetakse kuluvateks osadeks. Samuti ei kuulu garantii alla kergesti purunevad või kergesti kahjustatavad osad, nagu akud või klaasist osad.

- Garantii kaotab kehtivuse toote väliste kahjustuste, ebaõige kasutamise ja ebaõige hoolduse tõttu. Võtke ja järgige kasutusjuhendist kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.
- Garantii ei kata ka defekte ega kahjustusi, mis on põhjustatud kasutusjuhendi mittejärgimisest.
- Kasutusjuhendis mittesoovitatud või hoiatatud kasutusi ja tegevusi tuleb iga hinna eest vältida.

GARANTII NÕUETE KOHTA TÖÖTLEMINE

Nõude kiire menetlemise tagamiseks järgige allolevaid juhiseid.

- Artiklinumbrit vaadake seadme tüübisildilt, müügikarbilt või kasutusjuhendist.
- Funktsioonivigade või muude defektide ilmnemisel võtke telefoni või e-posti teel ühendust järgmise teenindusosakonnaga. Seal kirjeldatakse teile üksikasjalikult edasist protseduuri.

Tel.: +49 2154 470 26-610

E-post: info@hatex24.de