

## OMADUSED

- Passiivne valjuhääldi.
- Sarv kesksageduskõlar
- Väga suur kandevõime
- Tugev puidust ümbris kriimustuskindla musta vildist kattega.
- Tugev kaitsevõre, mis kaitseb kahjustuste eest.
- Tugevad kaitsekatted.
- Ideaalne mobiilsetesse diskoteekidesse või alaliseks paigaldamiseks peole.

## TOOTJA JA IMPORTIJA (Ühendkuningriik)

### Tootja:

Chal-Tec GmbH, Wallstrasse 16, 10179  
Berliin, Saksamaa.

Suurbritannia importija:  
Berlin Brands Group UK Ltd  
Postkast 1145  
Oxford  
OX1 9UW  
Ühendkuningriik

## OHUTUSJUHISED

### Üldine teave

- **Välk** – kui te ei kavatse seadet pikka aega kasutada või tormi korral, eemaldage pistik pistikupesast ja ühendage seade antenni pistikupesast lahti. Nii väldite toote kahjustamist, mis võib olla põhjustatud äikest või ülepingest.
- **Ülekoormus** – ärge koormake üle pistikupesasid, pikendusjuhtmeid ega sisseehitatud pistikupesasid, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Võõrkehad ja vedelik** – ärge kunagi suruge läbi mingeid esemeid seadme avasse, kuna need võivad puudutada ohtlikke pingepunkte või lühistada osi, mis võivad põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge kunagi valage seadmele mingeid vedelikke.
- **Remont ja hooldus** – ärge püüdke seda toodet hooldada ise, kuna kaante avamine või eemaldamine seab teid kokku ohtliku pinge või muude ohtudega. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud teeninduspersonali hooleks.
- **Hooldust vajavad kahjustused** – Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti ja konsulteerige kvalifitseeritud spetsialistiga, kui ilmneb mõni järgmistest tingimustest:
  - a) Kui toitejuhe või pistik on kahjustatud.
  - b) Kui tootele on maha voolanud vedelikku või kukkunud esemeid.
  - c) Kui toode on kokku puutunud vihma või veega.
  - d) Kui toode on maha kukkunud või kahjustatud.
  - e) Kui toote jõudlus on märgatavalt vähenenud.
- **Varuosad** – kui on vaja varuosasid, veenduge, et hooldusspetsialist, kes osi asendab, kasutaks ainult varuosi, mis on tootja poolt heaks kiidetud või millel on samad omadused kui originaalosal. Volitamata asendamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või muid ohte.
- **Kuumus** – ärge asetage seadet soojusallikate, nagu radiaatorid, küttekehad, ahjud või muud tooted (sh võimendid) lähedusse.

### Erijuhised


- Seda seadet võivad kasutada ainult 8-aastased või vanemad lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete ja vaimsete võimetega ja/või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, eeldusel, et vastutav isik, kes mõistab sellega kaasnevaid riske, on neid seadme kasutamisel juhendanud.
- Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Veenduge, et lapsed ja imikud ei mängiks kilekottidega ega mõne muuga pakkematerjalid.
- Toitepistikut/toiteadapterit kasutatakse lahti ühendamiseseadmena ja see peaks olema nii jäävad kavandatud kasutamise ajal hõlpsasti kasutatavaks.

- Seadme täielikuks vooluvõrgust lahti ühendamiseks tuleb peapistik/toiteadapter täielikult vooluvõrgust lahti ühendada.

## TEHNILISED ANDMED

Toote nr	10035010	10035011
Nimi	PW-65x22	PW-08x22
Võimsus	150 W	400 W
Võimsus max	300 W	800 W
Suurus	2 x 6,5"	2 x 8"
Ühendused	6,3 mm jack sisend, 1x kullatud stereo kruviklemm sisend	
Helirõhk max	88 dB	90 dB
Takistus	8 Ω	8 Ω
Sagedusvahemik	80 Hz - 18 kHz	70 Hz - 18 kHz
Mõõdud	24 x 58 x 21,5 cm	28 x 65 x 24 cm
Kaal	8 kg	11 kg

## ÜHENDUSED

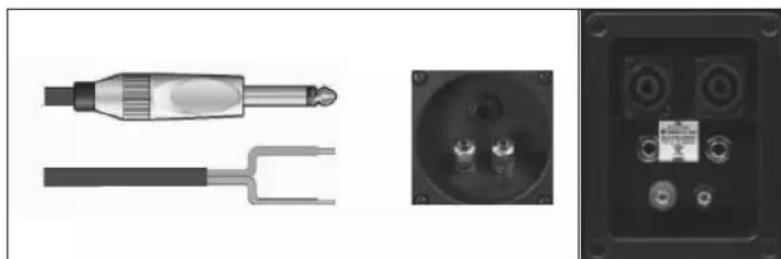

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Kasutage kõlari pinna puhastamiseks neutraalsesse lahusesse kastetud pehmet lappi või puuvilla. Ärge kasutage seda tüüpi lappi, mida kasutate nõude või agressiivsete keemiliste ainete pesemiseks.
- Kui kõlar ei tööta tormi ajal korralikult, eemaldage pistik pistikupesast ja sisestage see minuti pärast uuesti.
- Ärge pillake kõlarisse väikeseid esemeid ega vedelikku.
- Kui leiate kõlari seest väikeseid esemeid või vedelikku, näete suitsu või lõhna, ühendage

kõlar viivitamatult vooluvõrgust lahti. Saatke kõlar volitatud teeninduskeskusesse.

## NÕUANDED UTILISEERIMISEKS

Kui teie riigis kehtivad seadused elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimise kohta, näitab see sümbol tootel või pakendil, et seda toodet ei tohi visata koos olmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Seda eeskirjade kohaselt utiliseerides kaitsete keskkonda ja kaasinimeste tervist negatiivsete tagajärgede eest. Teabe saamiseks selle toote ringlussevõtu ja utiliseerimise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või majapidamisjäätmete kõrvaldamise teenistusega.

