

## OLULINE TEAVE ENNE KASUTAMIST

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutusjuhised!

Kasutusjuhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadet kahjustada.

Hoidke kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles.

Kui annate seadme edasi kolmandatele isikutele, lisage kindlasti need kasutusjuhendid.

Seade on mõeldud ainult eramajapidamises kasutamiseks, mitte äriliseks kasutamiseks.

Kasutage seadet ainult siseruumides, mitte väljas.

## HOIATUSED

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi:



OHT! Kõrge risk:

Selle hoiatuse eiramine võib kahjustada elu ja jäsemeid.



HOIATUS! Keskmine risk:

Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastusi või tõsist varalist kahju.



ETTEVAATUST. Madal risk:

Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada kergeid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS. Faktid ja eriomadused, mida tuleks seadme käsitlemisel jälgida.

## OHUTUSJUHISED

- Kui ohutusjuhiseid eiratakse, ei saa tootja kahjustuste eest vastutada.
- Hoidke neid juhiseid edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas.
- Õige mõõtmise tagamiseks asetage kaal alati stabiilsele ja tasasele pinnale. Kui pind annab järele (vaip jne), on jalgade neli jõumuundurit ebaühtlaselt koormatud ja mõõdetud väärtused võltsivad paratamatult.
- Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid.

- Eemaldage patareid, kui kaalu pikka aega ei kasutata aega. Hoidke kaalu soojas ja kuivas kohas.
- Ärge proovige kaalu lahti võtta ega parandada (garantii kaotus!).
- Kaal sisaldab tundlikke elektroonilisi komponente. Hoidke kaal eemal tugevast kuumusest ja kõrge õhuniiskusega keskkondadest.
- Käsitsege kaalu alati ettevaatlikult. (Ära kunagi viska ega hüppa peale) Kaal on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja inimeste kaalumiseks.



HOIATUS!

Ärge astuge kaalule märgade jalgadega –  libisemisoht!

## PATAREID

1. Patareipesa asub seadme alumisel küljel.
2. Avage kaas ja sisestage patareid patareipesasse.
3. Sulgege patareipesa kaas uuesti.



OHUD

Tootega kaasas oleva aku allaneelamine võib põhjustada tõsiseid sisemisi vigastusi ja isegi surma.


Hoidke nii uusi kui ka kasutatud patareisid lastele kättesaamatus kohas.

Kui patareipesa ei saa enam sulgeda, ärge toodet kasutage ja hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.

Kui kahtlustate, et patarei on alla neelatud või muul viisil teie kehasse sattunud, pöörduge viivitamatult arsti poole.

**MÄRKUS.** Kui ekraani vasakpoolsesse ülanurka ilmub patarei sümbol, tuleb sisestatud patareid asendada täispatareiga.

## SEADME KIRJELDUS

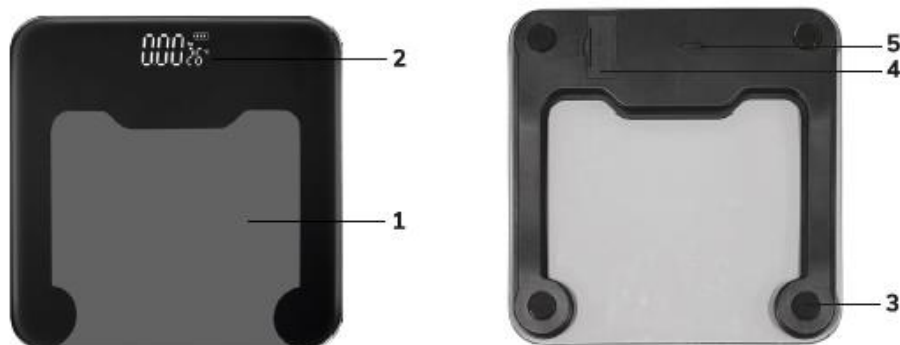

- 1. Turvaklaasist kaalumispind
- 2. LDC ekraan
- 3. Libisemiskindlad jalad
- 4. patareipesa
- 5. Nupp ühiku "kg" / "lb"

## TEHNILISED ANDMED

Mudel: 28406/28407/28408

Patareid: 2\*AAA\*1,5V

Töötemperatuur: 5-35 °C

Maksimaalne kandevõime / kaaluvahemik: 180 kg/396 naela

Mõõteühik: "kg" / "nael"

## ENNE ESIMEST KASUTAMIST



ETTEVAATUST!

Pakkematerjal ei ole lapse mänguasi. Lapsed ei tohi kilekottidega mängida. Esineb lämbumisoht.

- Eemaldage pakendist kõik osad ja eemaldage kõik pakkematerjalid.
- Samuti eemaldage kõik transpordilukud.
- Kontrollige tarnekomplekti terviklikkust ja kahjustusi ning puhastage seade.

#### Kasutuselevõtt

1. Vajaliku ühiku ("kg" või "lb") seadistamiseks vajutage tagaküljel olevat nuppu (5).
2. Asetage kaal põrandale. Kui kaal näitab 0,0 kg/0,0 naela, võite kaalule seista.
3. Seisa stabiilselt kaalu keskel. Kui kaalu väärtus on settinud, kaal väärtus on ajutiselt kaitstud.
4. Kui astud pärast kindlustamist kaalult maha ja uuesti kaalule, saad end uuesti kaaluda.
5. Kui te pärast varundamist skaalalt ei lahku, säilib väärtus 8 sekundit, kuni kaal lülitub automaatselt välja.
6. Kui skaala näitab "Lo", on aku ebaefektiivne ja see tuleks välja vahetada.



#### ETTEVAATUST

Ärge asetage kaalule raskeid esemeid pikaks ajaks, kui te kaalu ei kasuta. Kaalumisel proovige seista kaalu keskel.

#### HOIATUS- JA VEATEATED

- "oL" – ülekoormus.  
Niipea kui maksimaalne kaal 180 kg on ületatud, ilmub ekraanile "oL". Vältige ülelaadimist, kuna see võib koormusandureid kahjustada.
- "Lo" – aku laetuse tase.  
Kui aku laetuse tase on madal, ilmub ekraanile teade "Lo".  
Palun vahetage patareid niipea kui võimalik.
- "Err" – kaalumise ebaõnnestus.  
Kui kaalu ei õnnestunud õigesti määrata, ilmub ekraanile teade "Err" Proovige protseduuri uuesti, jälgides, et protseduuri ei katkestataks ja paigal seista.

#### SISESTA VÕI VAHETA PATAREI

- Kui ekraanile ilmub teade "Lo", tuleb sisestatud aku asendada täis akuga. Akupesa asub masina alumisel küljel.
- Avage kaas ja sisestage patareid patareipesasse.
- Sulgege akupesa kaas uuesti.

## PUHASTAMINE

Kaalu ei tohi kunagi puhastamiseks kasta vette või muudesse vedelikesse. Pühkige kaalu pehme, kergelt niiske lapiga. Klaasi kaalupinda saab puhastada ka tavalise klaasipuhastusvahendiga.

## SÄILITAMINE

Hoidke seadet puhtas, tolmuvas ja kuivas kohas

## UTILISEERIMINE

Märkused keskkonnakaitse kohta



■ Vastas olev sümbol näitab, et sellele tootele kehtib direktiiv 2012/19/EL. See direktiiv sätestab, et te ei tohi seda toodet selle kasutusaja lõpus ära visata koos tavaliste olmejäätmetega, vaid see peab olema kogumispunktides, taaskasutuskeskustes või jäätmekäitlusettevõtetes.

Patareisid ja laetavaid akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka!



Tarbijana on teil seaduslik kohustus kõrvaldada kõik patareisid ja akusid, olenemata sellest, kas need sisaldavad kahjulikke aineid\* või mitte, viige oma valla/linnaosa kogumispunkti või edasimüüja juurde, et need saaks keskkonnasõbralikult viisil kõrvaldada.

\*tähistatud: Cd = kaadmium, Hg = elavhõbe, Pb = plii

Kogumispunktide aadresside ja lahtiolekuaegade kohta teatab kohalik administratsioon teile hea meelega.

## GARANTII

Saate sellele seadmele 3-aastase garantii alates ostukuupäevast.

## GARANTII TINGIMUSED

- Garantii algab ostukuupäevast. Ostutõendina säilita originaalmüügitšekk.

- Kui kolme aasta jooksul alates ostukuupäevast ilmneb materjali- või tootmisviga, vahetame toote omal valikul välja või parandame selle tasuta, tingimusel et nii seade kui ka ostutšekk koos lühikirjeldusega kirjalikult defekt, esitatakse meile ülalnimetatud kolmeaastase perioodi jooksul.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse seadme.
- Toote asendamine või parandamine ei alga uut garantiiperioodi.
- Seadme osade vahetamine või parandamine ei pikenda garantiiaega. Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Juba ostuhetkel esinenud kahjustustest või puudustest tuleb teatada kohe pärast kauba lahtipakkimist. Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuline.
- Garantiiaeg kehtib tootele ja kviitungile, mis sisaldab puuduse lühikirjeldust kirjalikult. Samuti ei kuulu garantii alla kergesti purunevad või kergesti kahjustatavad osad, nagu akud või klaasist osad.
- Kui defekt kuulub meie garantii alla, saate uue toote või parandame defektse toote. Võtke ja järgige kasutusjuhendist kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.
- Garantiiperioodi garantii ei pikenda.
- Juba ostuhetkel esinenud kahjustustest või puudustest tuleb teatada kohe pärast kauba lahtipakkimist.
- Remont pärast garantiiaja lõppu on tasuline.
- Garantii alla kuuluvad materjali- või tootmisdefektid.
- Garantii alla ei kuulu toote osad, mis on tavapäraselt kulunud ja mida peetakse kuluvateks osadeks. Samuti ei kuulu garantii alla kergesti purunevad või kergesti kahjustatavad osad, nagu akud või klaasist osad.
- Garantii kaotab kehtivuse toote väliste kahjustuste, ebaõige kasutamise ja ebaõige hoolduse tõttu. Võtke ja järgige kasutusjuhendist kogu teavet ja juhiseid toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks.
- Garantii ei kata ka defekte ega kahjustusi, mis on põhjustatud eeskirjade eiramisest kasutusjuhised.
- Kasutusjuhendis mittesoovitatud või hoiatatud kasutusi ja tegevusi tuleb iga hinna eest vältida.

## GARANTII NÕUETE KOHTA TÖÖTLEMINE

- Nõude kiire menetlemise tagamiseks järgige allolevaid juhiseid.
- Vaadake seadme tüübisildi, müügikarbi või kasutusjuhendit artikli number.
- Funktsioonivigade või muude defektide ilmnemisel võtke telefoni või e-posti teel ühendust järgmise teenindusosakonnaga. Seal kirjeldatakse teile üksikasjalikult edasist protseduuri.

- Tel.: +49 2154 470 26-610

- E-post: [info@hatex24.de](mailto:info@hatex24.de)