



Pardel LENTZ

74475

Tähtis teave enne kasutamist

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend ja ohutusjuhised!

- Kasutusjuhendi eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme kahjustumist.
- Hoidke kasutusjuhend alles edaspidiseks kasutamiseks.
- Kui annate seadme edasi kolmandatele isikutele, lisage kindlasti ka see kasutusjuhend.
- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja mitte äriliseks kasutamiseks.
- Kasutage seadet ainult siseruumides, mitte õues.

Hoiatused

Selles kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi:

▲ OHT! Suur risk: Selle hoiatuse eiramine võib kahjustada elu ja jäsemeid.

▲ HOIATUS! Keskmine risk: Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastusi või tõsist varalistkahju.

▲ ETTEVAATUST: Madal risk:

Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada kergeid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS: Faktid ja eripärad, mida tuleks seadme käsitlemisel järgida.

See toode on CE-märgisega, mis näitab vastavust direktiividele 2014/30/EL (madalpinge) ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivile 2014/35/EL (muudetud kujul).

Ohutusjuhised

▲ HOIATUS!

Ärge kasutage seadet muul otstarbel kui ettenähtud otstarbel. Järgige allpool olevaid kasutusjuhiseid.

- Raseerimisfoolium on valmistatud väga õhukesest sulamist ja võib kergesti kahjustuda. Palun ärge vajutage seda käega. Kui lõikuri foolium on deformeerunud või kahjustatud, lõpetage selle kasutamine ja vahetage see kohe välja.
- Enne pardli voolava vee all puhastamist eemaldage vooluvõrgust pistik.
- Veekindlus vastab IPX6-le. Palun ärge kastke pardlit veega täidetud anumasse.
- Õnnetuste vältimiseks ärge seda toodet lahti võtke.
- Ärge parandage pardlit ise.
- Lõpetage pardli kasutamine, kui see ei tööta normaalselt.
- Hoolitsege laste eest ja hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas.
- Vahetage ja puhastage raseerimisfooliumi regulaarselt
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või neile on antud järelevalvet.

Pakendis

1. Juhtmeta pardel
2. Puhastushari
3. USB-kaabel
4. Kasutusjuhend

Seadme kirjeldus



1. Kaitsekork
2. Lõikepea
3. Sisse/välja nupp
4. LED-ekraan
5. Puhastushari
6. USB-kaabel
7. Külgtrimmer

Tehnilised andmed

Mudel: 74457/RSCX-337

Aku: 14500# liitiumioonaku 600 mA

Kaitseklass: III

Võimsus: 5 W

Kaitseklass III on mõeldud seadmetele, mis töötavad ohutu ülimadala pingega või ohutu ülimadala pingega. See hõlmab kõiki laetavaid või akutoitel seadmeid.

Display funktsioonide kirjeldus



Aku laetuse indikaator

Kui pardel on sisse lülitatud, näitab digitaalnäidik aku laetuse taset protsentides.



Laadimise indikaator

- See vilgub laadimise ajal ja süttib täielikult, kui laetuse tase on 100%.
- See vilgub, kui laetuse tase langeb 5%-ni, et tuletada meelde seadme laadimist.



Lukustusnäidik

Pärast sisse/välja nupu 3 sekundilist allhoidmist vilgub lukustusnäidik pardli lukustamisel ja avamisel 3 korda.



Puhastusnäidik

Kui pardlit on kasutatud kuni 30 minutit, tuletab marker teile meelde, et pardlit on vaja puhastada. Sümboli saab kustutada pardli väljalülitamisega. Pange tähele: see pardel on veekindel vastavalt IPX 6 standardile. Pardli puhastamiseks kasutage ainult voolavat vett. Ärge kunagi peske seda kraanikausis.

Enne esimest kasutamist

▲ ETTEVAATUST:

Pakkematerjal ei ole laste mänguasi. Lapsed ei tohi kilekottidega mängida. Lämbumisoht.

- Eemaldage pakendist kõik osad ja pakkematerjalid. Eemaldage ka kõik transpordilukud.
- Kontrollige tarnekomplekti täielikkust ja kahjustusi ning puhastage seade.
- Ärge kasutage seadet, kui seadmel või ühenduskaablil on nähtavaid kahjustusi.

Laadimine


1. Kui aku mahtuvus on alla 5%, vilgub aku sümbol, mis tuleb meelde seadme laadimise vajadust.
2. Enne laadimist veenduge, et pardel on välja lülitatud.
3. Ühendage USB-juhtme väljundots pardli allosas olevasse pistikusse ja seejärel sisestage USB-pistik toiteallikasse.
4. Täielik laadimisaeg on umbes 90 minutit ja pärast täielikku laadimist on juhtmevaba tööaeg umbes 60 minutit.
5. Kui laadimine algab, vilgub aku sümbol
6. Kui laadimine on lõppenud, lakkab aku sümbol vilkumast ja aku mahtuvus näitab 100%.
7. Pärast laadimist eemaldage USB-kaabel pardlist ja hoidke seda heas seisukorras.

Kasutamine

1. Eemaldage kaitsekate ja lükake lüliti ülespoole.
2. Viige see õrnalt nahale ja liigutage seda aeglaselt habeme kasvu vastassuunas.
3. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja pange kaitsekate tagasi.

Trimmeri kasutamine

1. Küljetrimmer töötab ainult siis, kui pardel on sisse lülitatud.
2. Avage külgetrimmer, lükates lüliti alla.
3. Viige trimmer õrnalt õige nurga all nahale ja trimmige aeglaselt.
4. Pärast kasutamist lülitage seade välja ja lükake trimmer tagasi algasendisse.

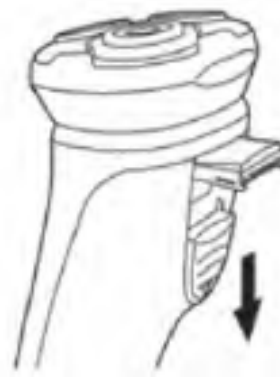

Puhastamine

1. Eemaldage pärast iga kasutuskorda raseerimisfooliumilt karvad ja puhastage sisemist tera kord nädalas.
2. Avage lõikepea, vajutades otsaku vabastusnuppu, ja puhastage lõikepea sisemust.
3. Avage trimmer, lükates lüliti allapoole, ja puhastage trimmerit, nagu joonisel näidatud.
4. Võite pardlit lühidalt voolava veega puhastada, kuid ärge kunagi kastke seadet kraanikaussi.

Sisemise tera puhastamine

1. Eemaldage tera kinnitusraam, keerates kesket nuppu noole suunas.

2. Eraldage välimine foolium ja sisemine tera.
3. Kasutage iga osa jaoks puhastusharja.
4. Pange kõik osad uuesti kokku.

Hoiustamine

Hoidke seadet väikelastele kättesaamatus kohas, kuivas, tolmu- ja külmavabas kohas, eemal otsesest päikesevalgusest.

Utiliseerimine

Pakend utiliseerige vastavalt tüübile. Papp ja karp utiliseerige paberijäätmetena ning foolium taaskasutatava materjalina. Ärge utiliseerige seadet olmeprügi hulka.

Toode kuulub Euroopa direktiivi 2012/19/EL alla.

Utiliseerige seade volitatud jäätmekäitlusettevõtte või omavalitsuse jäätmekäitluspunkti kaudu. Järgige kehtivaid eeskirju. Kahtluse korral võtke ühendust oma jäätmekäitluspunktiga.

Tarbijana olete seadusega kohustatud seadmest kasutatud patareid eemaldama ja need oma valla/piirkonna kogumispunktis või jaemüüja juures ära viima, et need saaks keskkonnasõbralikult utiliseerida.

GARANTII

Seadmele kehtib 3-aastane garantii alates ostukuupäevast.

GARANTIINGIMUSED

- Garantiiperiood algab ostukuupäevast. Hoidke originaalkviitung alles. See on ostutõend.
- Kolme aasta jooksul alates ostukuupäevast materjali- või tootmisdefekti ilmnemisel asendame või parandame toote tasuta vastavalt meie valitud valikule.

- Eeldatakse, et seade tagastatakse ettenähtud aja jooksul koos kviitungi ja defekti lühikese kirjaliku kirjeldusega. Kirjeldus peab sisaldama defekti üksikasju ja selle tekkimise aega.
- Toote asendamine, parandamine või vahetamine ei alusta uut garantiiperioodi.
- Ostmise ajal juba olemasolevatest kahjustustest või defektidest tuleb teatada kohe pärast kauba lahtipakkimist.
- Materjali- või tootmisdefektidele kehtib garantii, kuid kergelt kahjustatud või haprad komponendid, näiteks patareid või klaas, ei kuulu garantii alla.
- Garantii ei kata defekte ega kahjustusi, mis on tekkinud valest kasutamisest, kasutusjuhendi mittetäitmisest või hooldusest.

GARANTIINÕUDE MENETLEMINE

Teie nõude kiire menetlemise tagamiseks järgige palun alltoodud juhiseid:

Artikli numbri leiame seadme tüübisildilt, müügikarbist või kasutusjuhendist.

Funktsionaalsete vigade või muude defektide ilmnemisel võtke palun ühendust järgmise teenindusosakonnaga telefoni või e-posti teel. Seal kirjeldatakse teile edasist protseduuri üksikasjalikult.

Tel.: +49 2154 470 26-635

E-post: reklamation@hatex24.de