

# Konservikarbikaanetaja "Expert-EU-00/1 " kasutusjuhend

## 1. Üldine teave

- 1.1 Toote nimetus - Konservikarbikaanetaja «Expert», kasutusjuhendis edaspidi nimetatud kaanetajaks või seadmeks.
- 1.2 Kasutamise eesmärk – Kaanetaja on ette nähtud metallist silindriliste konservikarpide sulgemiseks tavaliste ja kergesti avatavate "Easy Open" kaantega.
- 1.3 Kaanetajaga "Expert" on võimalik sulgeda erineva diameetri ja kõrgusega metallist silindrilisi konservikarpe. Kaanetaja on komplekteeritud kettaga nr.1, mis sobib ainult 99 mm läbimõõduga karpide sulgemiseks.
- 1.4 Kaanetaja on mõeldud kasutamiseks kodus majapidamises ega pole sobiv kommertskasutuseks.
- 1.5 Enne kaanetaja kasutamist on tungivalt soovituslik lugeda läbi kasutusjuhend ning järgida kaanetamise ajal juhendis soovitatud tööde järjekorda ja hooldus- ning hoiustamistingimusi.
- 1.6 Hea tulemuse saamiseks on vajalik saavutada mõningane vilumus.

## 2. Omadused

- 2.1 "Expert" kaanetaja võimaldab karpe hermeetiliselt sulgeda.
- 2.2 "Expert" kaanetaja põhilised osad on valmistatud roostevabast terasest, mis tagab seadme korrosioonikindluse. Kasutatud kuullaagrid on eelmäritud, suletud tüüpi. Seda tüüpi laagrid ei vaja määrimist ning tagavad seadme sujuva töö ja kauakestva kasutusea.
- 2.3 Karbi mõõdud: Pikkus 290 mm, Laius 100 mm, kõrgus 70 mm.
- 2.4 Komplekt koosneb pakendist, komplektsest kaanetajast ja kasutusjuhendist.
- 2.5 Kaanetaja sobib kasutamiseks nii parema kui ka vasaku käega.
- 2.6 "Expert" kaanetajaga kaanetades on kogu protsess lihtne ning vajatav jõud minimaalne. Piisab paarist katsest, et kogu protsess õnnestuks ning tulemuseks oleks hermeetiline konservikarbi sulgemine.

## 3. Kasutamine

- 3.1 Enne kasutamist puhastage kaanetaja kuiva lapiga õlist ja sellel olevast tolmust ning kontrollige et kõik rullikud ja käepidemed pöörleksid vabalt. Edaspidises juhendis jälgige joonisel olevaid numbreid. Kaanetajat kasutades pöörake tähelepanu et seade ei puutuks kokku toiduainetega ning et seadmelt ei tilguks või satuks midagi suletavasse või uude konservikarpi.
- 3.2 Võtke sobiv konservikarp, täitke see soovitud sisuga (palun jätta karpi umbes 10-20% vaba ruumi) ning asetage karbile sobiv kaas. Edaspidises juhendis jälgige joonisel olevaid numbreid.
- 3.3 Enne seadme karbile asetamist kontrollige et kaane valtsimisrullikud **1** ja **2** oleks kettast **3** nii kaugel et rullikud ei takistaks seadme kaanele asetamist. Vajadusel pöörake käepidemeid **1,1** ja **2,1** päripäeva, kuni rullikud **1** ja **2** on kettast **3** piisavalt kaugel ja seade mahub vabalt kaanele.
- 3.4 Asetage seade kettaga **3** kaane sisse ning vajutage vasaku käega (vasaku käeline kasutaja parema käega) mõõduka jõuga käepidemele **3,1**, survet seadmele peate käepideme abil hoidma kuni valtsimise lõpuni.


3.5 Kui kasutate rõngast avatavat kaant "Easy Open", siis enne seadme kaane asetamist pöörake kaane avamisrõngast kuni 90° paremale või vasakule, see on vajalik et kaanetaja ketas **3** oleks ühtlaselt vastu kaant ja avamisrõngas ei takistaks kaanetaja tihedalt kaanele asetamist.

3.6 Pöörates käepidet **1,1** korpusel oleva noole **1** ↑ näidatud suunas lähendage rullik **1** kaanele ning kui rullik puutub kaane äärt hakake kogu seadet ajama päripäeva ringi ümber käepideme **3,1** telje. Seadet ringi ajades keerake iga tiiru ajal pisut ka rullikut kaanele lähemale, selleks pöörake käepidet **1,1** korpusel oleva noole suunas kuni tunnete ja näete et rullik on kaane karbile peale valtsinud ning edasine keeramine on takistatud või nõuaks liigse jõu rakendamist.

3.7 Pärast esimese rullikuga **1** valtsimise lõpetamist, pöörake käepidet **1,1** mõned ringid vastassuunas kuni näete et rullik on karbist piisavalt kaugele tulnud.

3.8 Pöörates käepidet **2,1** numbri **2** ↓ juures oleva noole suunas lähendage rullik konservikarbile. Kui rullik on vastu kaane serva, alustage uuesti seadme pööramist päripäeva, ümber käepideme **3,1** telje. Iga tiiru ajal lähendage rullikut karbile, pöörates pisut käepidet **2,1** korpusel oleva noole suunas. Jätkake seadmega valtsimist kuni käepideme **2,1** edasine karbile lähendamine pööramise teel on raskendatud ning näete ja tunnete et kaas on karbile lõpuni valtsitud.

3.9 Valtsimise lõppedes pöörake käepidemeid **2,1** ja vajadusel ka käepidet **1,1** vastupäeva kuni rullikud on karbist piisavalt kaugel ja kaanetaja eemaldamine on konservikarbilt võimalik.

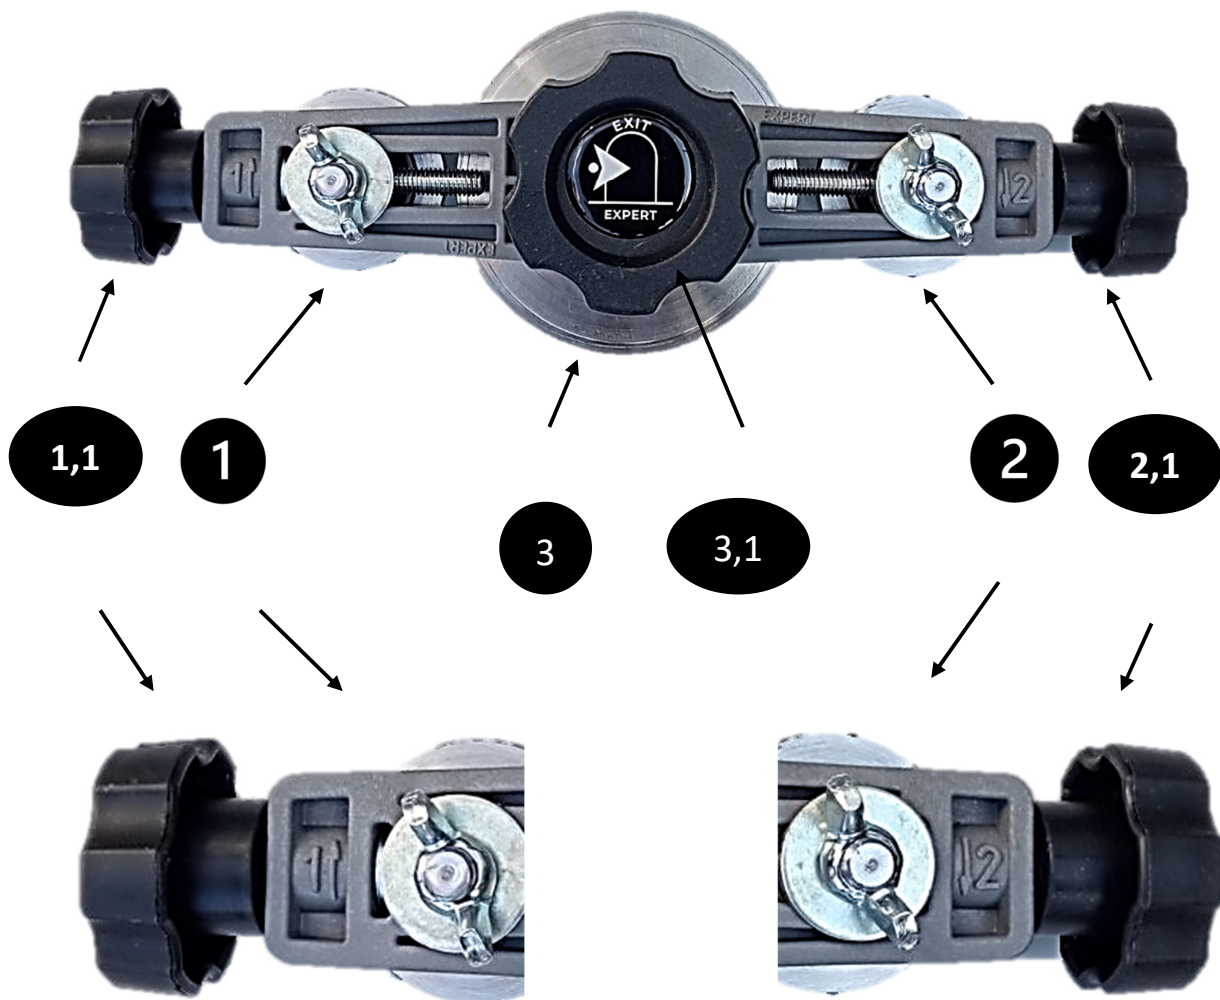

## 4. Hooldus ja ladustamine

4.1 Kaanetaja ei vaja jooksvat hooldust ja määrimist. Töö lõppedes piisab seadme puhastamisest niiske lapiga ning kuivatamisest. Mitte pesta seadet vees ega nõudepesumasinas. Vedelike sattumisel seadmele, kuivatada see puhta kuiva lapiga. Pikaajaliseks säilitamiseks on soovitatav seadmele pihustada õhuke kiht õli või määrida metallosad kokku õlikihiga.

4.2 Säilitada seadet soojas ja kuivas, mitte liigniiskes panipaigas.

## 5. Pretensioonide esitamise kord

5.1 Pretensioonide esitamine vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale Võlaõigusseadusele.

5.2 Pretensioon esitada kirjalikult ning tagastatav seade peab olema komplektne. Rikkeks ei loeta loomulikust kulumisest tekkinud riket, ega kasutusreeglite rikkumisest või hooldusjuhendi täitmata jätmisest tekkinud defekti. Palun jälgige, et kaanetamisel ei rakendataks liigset jõudu, eduka kaanetamise aluseks on mõningase vilumuse tekkimine.

Toodetud Exit Expert Sp. z o.o.  
tellimusel Ukrainas  
EAN 5905973662000

Levitaja:  
KPG Kaubanduse OÜ  
Räpina maantee 15  
65606 Võru  
[www.kpg.ee](http://www.kpg.ee)

